

# PRZYBORNİK NA BIURKO „LITO” (03083)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Cechy produktu

- Tryb wyświetlania: DP-1: czas, data, temperatura, DP-2: tylko czas
- Kalendarz: lata 2000-2099
- Format 12- i 24-godzinny (domyślny tryb: 24-godzinny, styczeń 1 2016, godz. 12:00)
- 3 rodzaje budzika, każdy trwa 1 minutę
- Od 18:00 do 7:00 połowa jasności ekranu, 4 poziomy jasności ekranu (L0-L1-L2-L3)
- Zasilanie: 3 szt. baterii AAA lub DC 5V/500MA (adapter niedołączony) lub kabel USB (dołączony)
- Funkcja kontroli dźwięku (zalecana podczas pracy urządzenia na bateriach)

### Obsługa urządzenia

- Wybór trybu wyświetlania: DP-1/DP-2

Domyślny tryb – DP-1; naciśnij SET, aby zmienić na tryb DP-2.

- Wybór trybu kontroli dźwięku (zalecane włączenie w trybie oszczędzania energii przy zasilaniu bateryjnym)

Naciśnij DOWN, aby zmienić "on:Sd" ↔ "-:Sd"; "on:Sd" oznacza, że dźwięk jest włączony, natomiast "-:SD" oznacza, że dźwięk jest wyłączony.

- Ustawianie formatu temperatury

Naciśnij UP, aby zmienić format temperatury °C ↔ °F.

- Ustawianie czasu i daty

Przytrzymaj SET przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień, kolejność ustawień:

ROK → MIESIĄC → DZIEŃ-GODZINA → MINUTY → 12-/24-GODZ. → AL. (BUDZIK) → ALA1 → ALA2 → ALA3

Kiedy miga „rok”, ustaw używając przycisków UP lub DOWN, zrób tak dla pozostałych wartości.





Jeśli używasz formatu 12-godzinowego, na ekranie pojawią się litery „PM”.

- Ustawianie jasności ekranu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień. Na ekranie pojawi się „L3”. Naciśnij DOWN, aby zmniejszyć jasność do poziomu L2. Naciśnij UP, aby zwiększyć jasność. Ekran posiada 4 poziomy jasności. Po wybraniu pożądanej wartości naciśnij i przytrzymaj UP przez 3 sekundy, aby wyjść z menu ustawień.

- Przycisk RESET

Jakikolwiek błąd spowodowany przez złe użytkowanie może być usunięty przez naciśnięcie przycisku RESET.

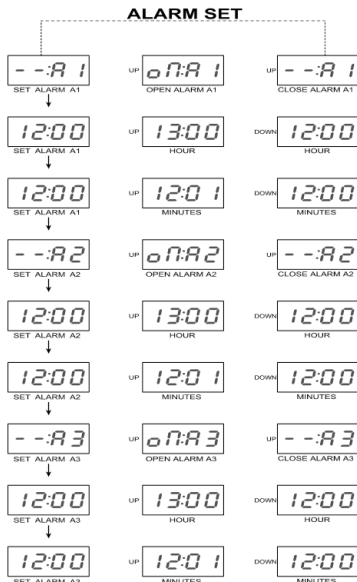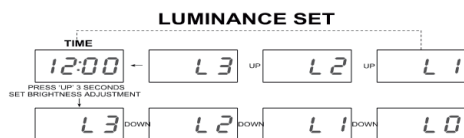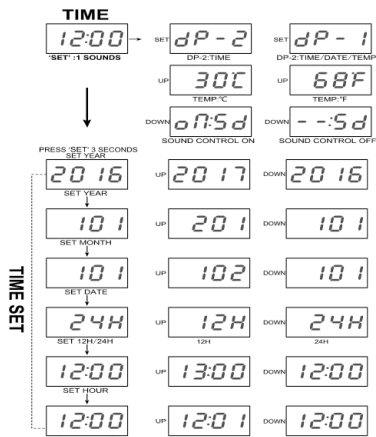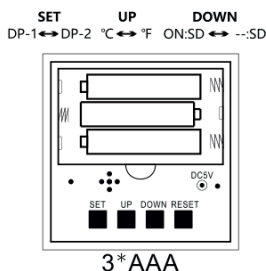

#### Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Niniejszym Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, POLAND



# DESK ORGANIZER "LITO" (03083) USER MANUAL

## Features

- Display mode: DP-1: time, date, temperature, DP-2: only time
- Calendar: 2000-2099 years
- 12/24H format selectable: (initial mode: 24-hour, January 1 2016, 12:00 clock)
- three groups of alarm, each alarm 1 minute
- 18:00-07:00 half luminance, and four lightness levels to set (L0 - L1 - L2 - L3)
- 3xAAA batteries or DC5V/500MA power (not included), supply by USB (included)
- Sound control function is recommended ON when batteries used

## Display and buttons

- Display mode select: DP-1/DP-2

Initial mode: DP1; Press "SET" to transform DP1↔DP2

- Sound control mode select (Power-saving mode on AAA batteries):

Press "DOWN", "on: Sd"↔"--:Sd"; "on:Sd" means sound is on; "--:SD" means sound is turned off

- Setting the temperature format

Press "UP" to change temperature display format °C↔°F.

- Setting the time and date

Press "SET" for 3 seconds to enter into setting mode, you may set :

YEAR →MONTH →DATE →HOUR →MINUTE →12H/24H →AL(ALARM) →ALA1 →ALA2 →ALA3  
When YEAR symbol flashing, adjust by using "UP" or "DOWN" key, do the same to set other values.  
When using 12H format display, "PM" letters light appear.





- Display luminance setting

Press and hold "UP" key for 3 seconds to enter the setting item, "L3" display. Press "DOWN" key to decrease luminance level to "L2" display. Press "UP" key for luminance enhancement.

4 different levels: L3-0. After setting, holding down "UP" key for 3 seconds exit setup.

- Button "RESET"

Any mistake caused by improper operation could be renewed by button "RESET"

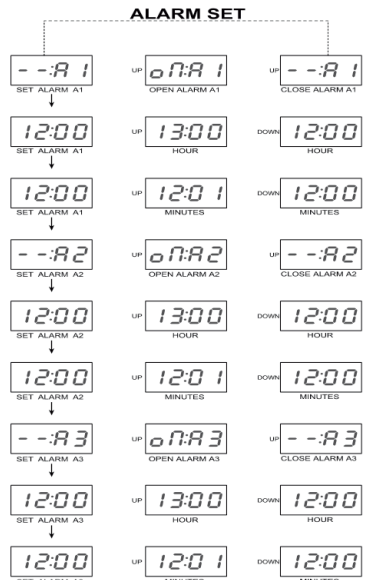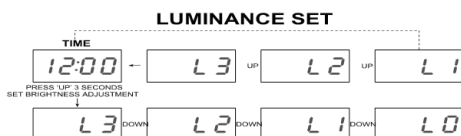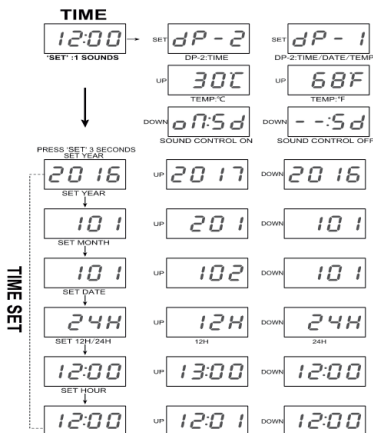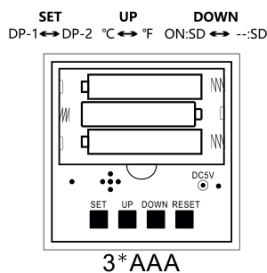

### Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union

